

# Galmet®

tworzymy rzeczy mądre

## Instrukcja montażu


# Stojak do rekuperatorów Zephyr

Zestaw zawiera:

1 x stojak do rekuperatora	
4 x kołek do styropianu 24 x 85 mm	
4 x szpilka dwustronna z gwintem M8 x 140 mm	
4 x nakrętka M8	
4 x podkładka okrągła Ø 16 mm	
4 x stopka ST 40 M 10 x 60 mm	


⚠ Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem montażu i użytkowaniem produktu.

# Stojak do rekuperatorów Zephyr

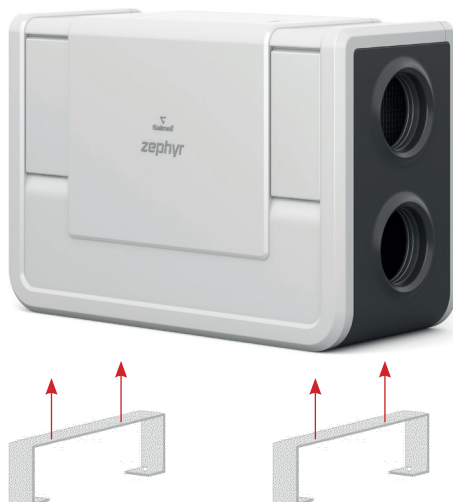

Rys. 1. Miejsce montażu stojaka

Na obudowie rekuperatora oznaczone są miejsca (punkty) gdzie należy nawiercić otwory pod kołki montażowe.

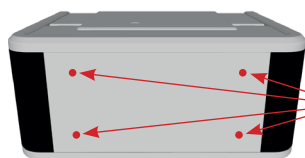

Punkty zaznaczone na obudowie do wykonania otworów  $\varnothing 20$  mm i wkręcenia kołków **24 x 85 mm**



Rys. 2. Oznaczenie punktów do wykonania otworów  $\varnothing 20$  mm i montażu kołków

# Stojak do rekuperatorów Zephyr

1. Nawiercić obudowę. Wykonać otwory o średnicy  $\varnothing$  20 mm w zewnętrznej powierzchni obudowy rekuperatora o głębokości 3 mm (frez 20 mm). **Nie przewiercać otworu na całej grubości obudowy.**



2. Wkręcić dedykowane kołki do styropianu 24 x 85 mm w wyznaczonych miejscach (gniazdo imbus 12 mm). Kołek zagęszcza styropian.



3. Do kołków wkręcić szpilki dwustronne gwintem przeznaczonym do drewna M8 x 140 mm (gniazdo TX 25).



# Stojak do rekuperatorów Zephyr

4. Nałożyć stojak na szpilki i przymocować go dokręcając nakrętkę z podkładką (klucz 13 mm).



5. Wkręcić stopki stojaka.



6. Wypoziomować urządzenie przy pomocy obrotowych stoppek (klucz 17 mm).



„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K.  
48-100 Głubczyce,  
ul. Raciborska 36  
tel.: +48 77 403 45 00  
fax: +48 77 403 45 99

serwis: +48 77 403 45 30  
serwis@galmet.com.pl

pomoc techniczna: +48 77 403 45 56  
pompyciepla@galmet.com.pl